注：A4大小，105g铜版纸黑色双面印刷，根据虚线对折，封面在前.（B2683U-V6/HTG 902）

STROMBERG

Home Theater 5.1
HTG-902

ESPECIFICACIONES

Potencia de audio: 20W + 5Wx5 (RMS)
Parlantes satélites 5x3" con protección magnética + subwoofer 5"
Frecuencia de respuesta: Satélites: 120Hz-20KHz
Subwoofer: 20Hz-70Hz

Separación: >40dB
S/N: >70dB
Distorción : < 0.5% (1K, 1W)
Entrada: 220V 50Hz
Dimensiones: Subwoofer 140x278x334mm
Satélites 90x160x85mm

Contenido:
1 x Subwoofer
5 x Parlantes Satélites
1 x Control remoto
1 x Manual del usuario
1 x Cable de entrada

PANEL FRONTAL

1. Encendido / Pausa / Reproducir
2. Entrada
3 Pro-Logic
4. Anterior
5. Próximo
6. Volúmen

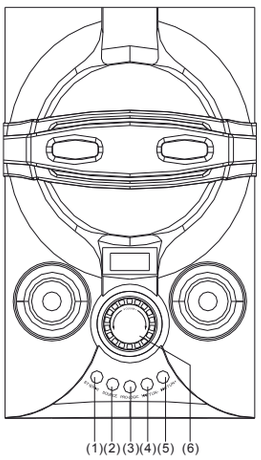

1. Entrada USB:
Conectar puerto USB
2. Encendido
Enciende y apaga la unidad
3. Entrada
Selecciona la entrada de audio (CD/DVD/TV/USB)
4. Volúmen +/-
5. LED
Rojo: unidad apagada
Verde: Volúmen bajando o subiendo
Azul: leyendo entrada USB.

CONTROL REMOTO

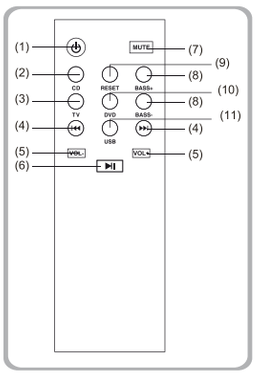

1. Encendido
2. Entrada CD
3. Entrada TV
4. Anterior / Próximo
5. Volúmen +/-
6. Pausa / Reproducir
7. Silenciar
8. Bajo +/-
9. Reiniciar
10. Entrada DVD
11. Entrada USB

PANEL TRASERO

1. Antena
2. Entrada Auxiliar
3. Entrada delantera izquierda y derecha
4. Entrada centro y subwoofer
5.Entrada trasera iquierda y derecha
6. Salida centro
7. Salida delantero derecho
8. Salida trasero derecho
9. Salida trasero izquierdo
10. Salida delantero izquierdo
11. Encendido
12. Cable de entrada eléctica

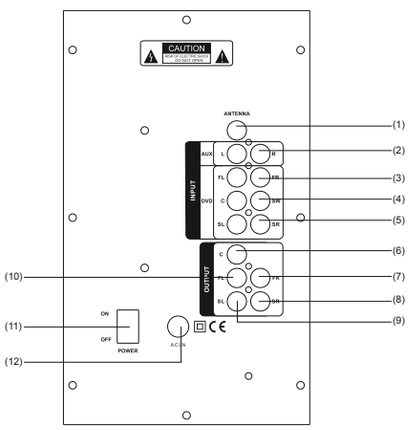

CONTROL REMOTO

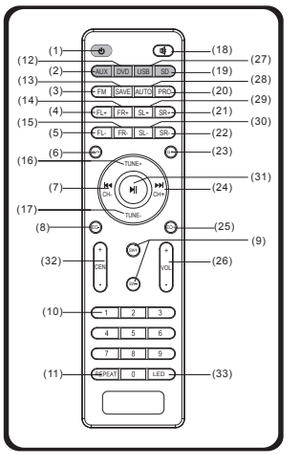

1. Encendido
2. Auxiliar
3. Radio FM
4. Delantero izq +
5. Delantero izq -
6. Dormir -
7. Anterior
8. Equalizador -
9. Subwoofer -
10. 0-9
11. Repetir
12. DVD
13. Guardar
14. Delantero der +
15. Delantero der -
16. Sintonizador +
17. Sintonizador -
18. Silenciar
19. Tarjeta SD
20. PRO
21. Trasero der +
22. Trasero der -
23. Dormir +
24. Próximo
25. Equalizador +
26. Volúmen +/-
27. USB
28. Auto
29. Trasero izq +
30. Trasero izq -
31. Pausa / reproducir
32. Centro +/-
33. Efectos LED.

1. Encienda el equipo presionando (1)
2. Presione “Mute” (18) para activar o desactiva el sonido.
3. Presione “AUX” (2) para activar la entrada auxiliar.
4. Presione “DVD” (12) para activar entrada DVD.
5. Presione “USB” (27) para activar entrada USB.
6. Presione “SD” (19) para activar entrada de tarjeta SD.
7. Presione “FM” (3) para activar entrada de radio FM.
8. En entrada FM, presione “AUTO” (28) para iniciar búsqueda automática y guardar canales de radio.
9. En entrada FM, presione “SAVE” (13) para guardar el canal de radio. Presione (7) y (24) para seleccionar la memoria donde guardarlo, luego presione “SAVE” (13) de vuetla para guardar en esa memoria.
10. Entradas de sonido 2.0 se pueden convertir en salidas 5.1 al presionar el botón “PRO” (20) y activar el Pro-Logic del equipo.
11. Presione “Sleep +/-” para seleccionar entre 10 a 120 minutos el tiempo en que tarda el quipo en apagarse solo.
12. Presione “LED” (33) para activar o modificar los efectos LED. Presionelo durante un tiempo prolongado para apagarlos.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

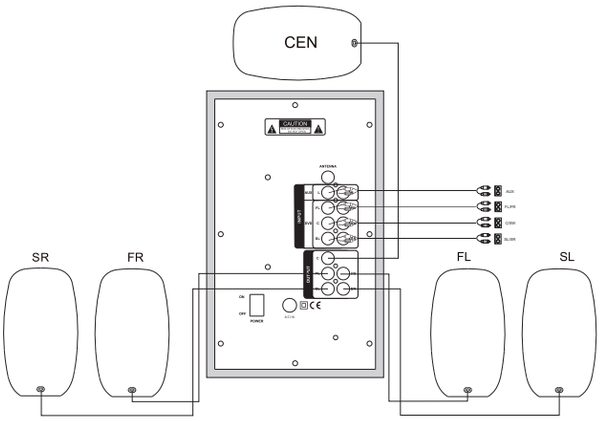

POSICIONAMIENTO DE LOS PARLANTES

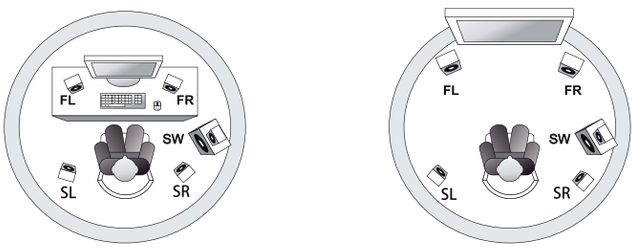

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Importado por Gularo S.A.
Italia 569, El Talar, 1618
Buenos Aires, Argentina
C.U.I.T. 30-51714969-8
Hecho en China